


# Dream Panel Clipsram




Denna ram är avsedd för budskap som inte skall bytas ofta

## Tryckbyte

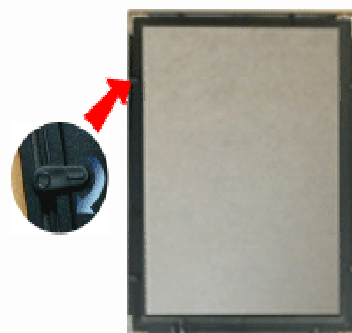

1. Lossa clipsen på baksidan
2. Ta bort ramen och byt Ditt tryckta material
3. Sätt tillbaks ramen och clipsen

## Användningsexempel

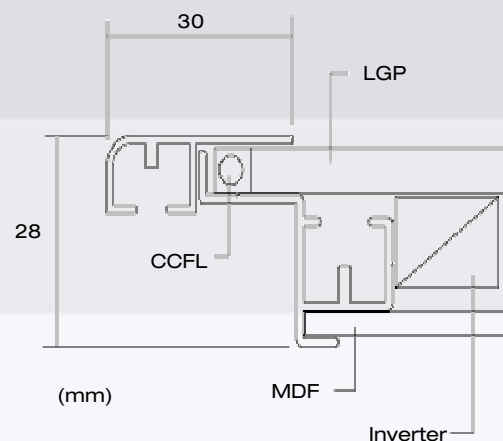

Modell	Ytermått (mm)	Synlig yta (mm)	Postermått (mm)	Ljusstyrka (lux)	Vikt (kg)	Energiförbrukning (W)	Lampor (st)
A4	245 x 332 x 30	175 x 262	210 x 297	3500		12	2
A3	332 x 455 x 30	262 x 385	297 x 420	2500		12	2
A2	455 x 629 x 30	385 x 559	420 x 594	2000		12	2
A1	629 x 875 x 30	559 x 805	594 x 840	1500		24	4
A0	875 x 1223 x 30	805 x 1153	840 x 1188	1500		48	8
A00	1223 x 1715 x 30	1153 x 1645	1188 x 1680	1500		72	12
120 x 240	1235 x 2435 x 30	1165 x 2365	1200 x 2400	1500		96	16
20" x 30"	543 x 797 x 30	473 x 727	508 x 762	2000		24	4
24" x 36"	645 x 949 x 30	575 x 879	610 x 914	2500		48	8